

エプソンプリンター共通

PostScript プリンターガイド

PostScript プリンターとしてご利用になる場合の使い方やプリンタードライバーの機能、Windows/Mac OS X/UNIX から印刷するための情報を記載しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

お使いの製品の仕様によっては、記載の一部が該当しないこと がありますのでご了承ください。





マークの意味

!重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.6 の画面を使用しています。
- 掲載画面は例です。お使い機種によっては表示項目が異なります。

Windows の表記

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008 (R2 含む)、Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを総称名として「Windows」を使用しています。

商標

EPSON、EXCEED YOUR VISION および ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript および Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。

Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、Bonjour、ColorSync、FireWire、Safari および TrueType は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista および Wingdings は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

SunOS、Solaris は米国およびその他の国における米国SunMicrosystems,Inc. の商標または登録商標です。

HP-UXは米国 Hewlett-Pakard Company の登録商標です。 平成明朝 W3、平成角ゴシック W5 は財団法人日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンスされており、 承認外の複製は禁止されています。

RSA および BSAFE は米国 EMC コーポレーションの米国および その他の国における商標または登録商標です。

CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、米国 SanDiisk 社の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品名およびフォント名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス情報

本書の内容の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。

本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE® ソフトウェアを搭載しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation. Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

ITC AvantGarde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stemple Garamond, Times and Univers are trademarks of Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.


Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta and Tekton are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Eurostile is trademark of Nebiolo.

NewYork, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text and Monaco are trademarks of Apple Computer, Inc.

PDF マニュアルの見方

Adobe ReaderでPDFマニュアルを見る際の基本的な操作をAdobe Reader 9で表示したときを例に説明します。

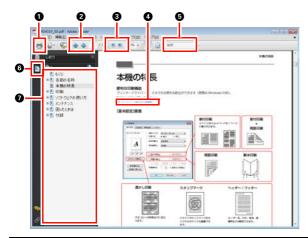

- PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
- ② 前ページ / 次ページを表示します。
- 表示中の文字が小さくて見えにくいときは をクリックすると拡大します。 をクリックすると縮小します。 イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以下のように行います。

Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューでマーキーズームを選択します。ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲指定します。

Mac OS X の場合

Command キーを押したままスペースキーを押すとポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

◆ 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をクリックすると該当のページが表示されます。
 元のページに戻るときは、以下のように行います。

Windows の場合

Alt キーを押したまま←キーを押します。

Mac OS X の場合

表示メニュー-移動-前の画面の順でクリックします。

- 確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。
- クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。
- **②** | タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。

もくじ

セットアップ5
PS ステータスシートの印刷 5
Windows でのセットアップ 6
Mac OS X でのセットアップ 13
プリンタードライバーの設定(Windows) 16
[レイアウト] 画面 16
[用紙/品質] 画面 16
[ジョブ設定] 画面 17
[デバイスの設定] 画面 18
[詳細オプション] 画面 19
プリンタードライバーの設定 (Mac OS X) 24
[ページ設定] 画面 24
[プリント] 画面 24
[レイアウト] 画面 25
[カラー・マッチング] 画面 26
[用紙処理] 画面 26
[給紙] 画面 26
[表紙] 画面 26
[エラー処理] 画面(Mac OS X v10.4.11) 27 [スケジューラ] 画面 27
[ジョブ設定] 画面 27
[プリンタの機能] 画面 28
[一覧] 画面 31
ユーティリティーソフト32
Epson PS Folder 32
Epson Profile Manager 35 PostScript Font Tool 37
メモリーの使われ方39
RAM ディスクの領域を確保した場合 39
メモリーとしての領域を確保する場合 39
USB メモリーからの直接印刷 40
PDF 直接印刷41
直接印刷可能な PDF バージョン 41
コマンドから PDF 直接印刷 41
PS Folder から PDF 直接印刷 41
操作パネルの追加機能42
「プリンター情報」/ [レポート印刷] メニュー 42
[ノリンター情報] / [レホード印刷] メニュー 42
[文書ファイル] メニュー 43
[プリンターモード] / [プリンタ言語] メニュー
43
[PS3 環境設定] メニュー 44
困ったときは46
パネルメッセージ 46
ハネルスグピーグ 40
印刷品質のトラブル 48
その他のトラブル 49
付録50
1 3 200

UNIX から印刷する ... 50 フォントサンプル ... 52

セットアップ

PostScript プリンターとして使うためのセットアップの方法を説明します。

PS ステータスシートの印刷

PS ステータスシートを印刷して、プリンター / 複合機に標準搭載されているプリンターフォントなどを確認します。



プリンター / 複合機の状態や設定値は、プリンター / 複合機本体の「ステータスシート」で確認できます。ステータスシートの印刷方法は、プリンター / 複合機本体のマニュアルを参照してください。

PS ステータスシートの印刷手順を説明します。

複合機の場合

- **1** 複合機のカセット1に用紙をセットします。
- 複合機の電源が入っていることを確認します。
- **操作パネルの [各種設定] ボタンを押します**。 [各種設定] 画面が表示されます。
- 4 【▲】または【▼】ボタンを押して [システム情報] を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 【▲】または【▼】ボタンを押して[レポート印刷]を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 【▲】または【▼】ボタンを押して [PS3 ステータスシート] を選択します。 操作パネルに [PS3 ステータスシート] と表示され
- 7 【OK】ボタンを押して、PS3 ステータスシート を印刷します。

ステータスシートの内容を確認します。 PS3 ステータスシートに表示されるメモリー、ROM

PS3 ステータスシートに表示されるメモリー、RUMは、PS3 モードで使用できる容量です。複合機本体に装着している容量とは異なります。

PS ステータスシートの印刷例



以上で終了です。

次にプリンターソフトウェアをインストールします。

- Windows をお使いの場合今 6ページ「Windows でのセットアップ」
- Mac OS X をお使いの場合
 13ページ「Mac OS X でのセットアップ」

複合機以外の場合

- プリンターのカセット 1 に用紙をセットします。
- 2 プリンターの電源が入っていることを確認しま す。
- 3 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニュー を表示します。
- 4 【▲】または【▼】ボタンを押して【プリンター 情報】を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 【▲】または【▼】ボタンを押して [PS3 ステータスシート] を選択します。
- 6 【OK】ボタンを押して、PS3 ステータスシートを印刷します。

ステータスシートの内容を確認します。

PS3 ステータスシートに表示されるメモリー、ROM は、PS3 モードで使用できる容量です。プリンター本体に装着している容量とは異なります。

PS ステータスシートの印刷例



以上で終了です。

次にプリンターソフトウェアをインストールします。

- Windows をお使いの場合今6ページ「Windows でのセットアップ」
- Mac OS X をお使いの場合
 3ページ [Mac OS X でのセットアップ]

Windows でのセットアップ

ソフトウェアのインストール

プリンターソフトウェア (プリンタードライバー、Epson PS Folder ユーティリティー、Epson Profile Manager ユーティリティー) をインストールします。インストール方法は接続の仕方によって異なります。

△ア 本ページ下「パラレル接続の場合」

△ 9ページ「ネットワーク接続の場合」

ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされて いる場合は、ソフトウェアを停止させてからインストール してください。

(参考)

- お使いの機種によって接続できる方法は異なります。詳細は プリンター/複合機本体のマニュアルを参照してください。
- 本製品に添付されているPostScript3 Utilityディスクでは、OS に添付されている AdobePS プリンタードライバーを使用します。
- 「MyEPSON」登録のお願い お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。 「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録 してください。
- PostScript プリンターとしてデータを印刷するには多くのメモリーを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンターのメモリー容量は、印刷データやアプリケーションによって異なるため、メモリーやコンパクトフラッシュの増設をお勧めします。

パラレル接続の場合

プリンターソフトウェアをインストールします。

本ソフトウェアをインストールするには、Administrators 権限でログオンしている必要があります。

!重要

パラレル接続では、ESC/Page プリンタードライバーの EPSON ステータスモニタは使用できません。お使いの機種の PS プリンタードライバーで印刷中に、同じポートに設定されている ESC/Page プリンタードライバーの EPSON ステータスモニタを起動すると、システムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があります。

- プリンターの電源が切れていることを確認します。
- Windows を起動して、[PostScript3 Utility ディスク] をセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。


Windows XP/Windows Server 2003:

3 へ進みます。

- **使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。**
- [おすすめインストール]をクリックします。



5 [インストール] をクリックします。

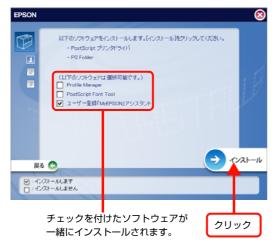

6 [プリンターの追加] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [プリンタのインストール] をクリック


Windows XP:

[プリンタのインストール] - [次へ] の順にクリック

Windows Server 2003:

[プリンタの追加] をダブルクリックして、[次へ] をクリック


7 [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。

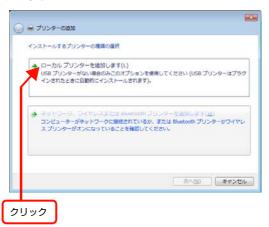

Windows XP/Windows Server 2003:


[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリック

8 [既存のポートを使用]でLPT1 ポートを選択して、[次へ] をクリックします。

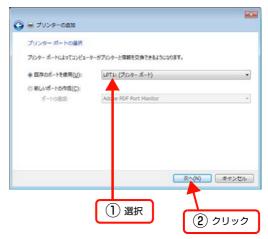


Windows 7 以外:

パラレル接続プリンターポート(LPT)を選択して、 [次へ] をクリック 9 お使いの機種を選択して、 [次へ] をクリック します。

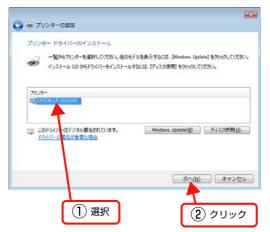

10 プリンター名を確認してから [次へ] をクリックします。

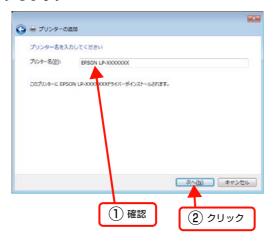

- 11 プリンター共有の画面が表示されたら設定して、[次へ] をクリックします。
- 12 テストページの印刷をする場合は [テストページの印刷] をクリックします。 しない場合は [完了] をクリックします。



Windows 7以外:

印字テストをするかを設定して、[次へ] をクリック し、表示画面の内容を確認して、[完了] をクリック

USB 接続の場合

プリンターソフトウェアをインストールします。

本ソフトウェアをインストールするには、Administrators 権限でログオンしている必要があります。

!重要

USB接続では、ESC/PageプリンタードライバーのEPSON ステータスモニタは使用できません。お使いの機種の PS プリンタードライバーで印刷中に、同じポートに設定されている ESC/Page プリンタードライバーの EPSON ステータスモニタを起動すると、システムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があります。

参考

ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている 場合は、ソフトウェアを停止させてからインストールしてく ださい。

- **1** プリンターの電源が切れていることを確認します。
- Windows を起動して、[PostScript3 Utility ディスク] をセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを 確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003: へ進みます。

- 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- 4 インストール画面が表示されたら、右上の [図] をクリックします。
- プリンターとコンピューターを USB インター フェイスケーブルで接続します。
- 6 プリンターの電源を入れます。
- 表示される画面の指示に従って、プリンタード ライバーをインストールします。

プリンタードライバーを選択する手順は、8ページの 以降の手順と同じです。お使いのプリンターを選択 してプリンタードライバーをインストールしてください。

以上で終了です。

引き続き、Epson PS Folder ユーティリティーのインストールをします。以下のページに進んでください。 ② 32ページ「Epson PS Folder」

ネットワーク接続の場合

プリンターソフトウェアをインストールします。

ネットワーク環境のプリンターを使用するため、OS 標準の TCP/IP 直接印刷機能を使用します。

参考


- お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご確認ください。
- ネットワーク接続では、あらかじめプリンターをネット ワーク環境で認識できるようにセットアップする必要が あります。プリンターに付属のマニュアルまたはオプショ ンのインターフェイスカード (PRIFNW7・PRIFNW7S) に付属のマニュアルを参照してネットワーク設定をして ください。
- ネットワーク環境のプリンターの電源が入って いることを確認します。
- Windows を起動して、[PostScript3 Utility ディスク] をセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003: ③ へ進みます。

- **使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。**
- [おすすめインストール]をクリックします。



「インストール」をクリックします。

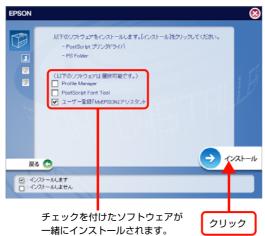

6 [プリンターの追加] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: 「プリンタのインストール」をクリック

Windows XP:

[プリンタのインストール] - [次へ] の順にクリック

Windows Server 2003:

[プリンタの追加] をダブルクリックして、[次へ] を クリック

7 [ローカルプリンターを追加します] をクリック します。



Windows XP/Windows Server 2003:

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリック


8 [新しいポートの作成] を選択して [Standard TCP/IP Port] を選択し、[次へ] をクリックします。



Windows XP/Windows Server 2003:

[新しいポートの作成] - [Standard TCP/IP Port] を選択して [次へ] をクリックし、[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリック

9 [ホスト名またはIPアドレス]項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力して、 [次へ]をクリックします。

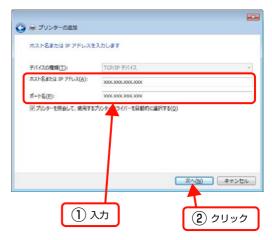


Windows XP/Windows Server 2003:

[プリンタ名または IP アドレス] 項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力して [次へ] クリック

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了] 画面が表示されたら[完了] をクリック

10 [完了] をクリックします。

11 お使いの機種を選択して、[次へ] をクリックします。

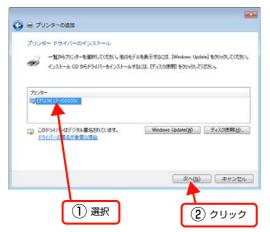

12 この後は、画面の指示に従ってインストールを 進めてください。

(参考)

- プリンターをネットワーク共有する場合は、この 後で設定する共有名をクライアントコンピュー ターの使用者に知らせてください。クライアント コンピューターからプリンターを利用するときに 必要です。
- この後 [デジタル署名が見つかりませんでした] という画面が表示されたら、 [続行] または [はい] をクリックしてください。

以上で終了です。

スクリーンフォントのインストール

スクリーンフォントは画面表示用のフォントです。スクリーンフォントをインストールしなくても、印刷時にはプリンターに搭載されているすべてのフォントが使用できます。しかし、画面の表示と印刷結果を同じにするためにお使いのコンピューターにスクリーンフォントをインストールすることをお勧めします。

参考)

- スクリーンフォントがインストールされていないと、システムにインストールされているフォントの中から類似したフォントを使用して画面表示されます。そのため、画面の表示と印刷結果が異なります。
- 和文書体のスクリーンフォントは添付されておりません。

プリンターでは、「TrueType フォント」と「PostScript フォント」の 2 種類のフォントをサポートしています。

△ 52ページ「フォントサンプル」

TrueType フォント	PostScript プリンター以外でも出力可能なアウトラインフォントです。プリンターは標準で 19 書体の TrueType フォントを搭載しています。
PostScript フォント	PostScript プリンターで出力可能なアウトラインフォントです。プリンターは標準で119書体のPostScriptフォントを搭載しています。

スクリーンフォント(TrueType、PostScript)をインストールします。

Windows 7の場合

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューター にセットします。
- PostScript3 Utility ディスクをセットしたドライブ名を選択して、[FONTS] フォルダー内の [PC_TT] 、または [PC_TYPE1] フォルダーをダブルクリックします。
- 3 [編集] [すべての選択] をクリックします。
- 4 選択されたフォント部分にカーソルを持っていき、右クリックして [インストール] をクリックします。

Windows 7以外の場合

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
- Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
- 3 **[フォント] アイコンをダブルクリックします**。 [フォント] アイコンが表示されない場合は、[クラシック表示に切り替える] を選択してください。

参考

クラシック表示の切り替えは、[スタート] メニューの [コントロールパネル] – [クラシック表示に切り替える] でできます。

4 [ファイル] メニューの [新しいフォントのイン ストール] をクリックします。

Windows Vista:

[ファイル] メニューが表示されていないときは、Alt キーを押してください。



PostScript3 Utility ディスクをセットしたドライブ名を選択し、[フォルダ] から以下の [fonts] フォルダー内の [pc_tt] 、または [pc_type1] フォルダーをダブルクリックします。



6 [すべて選択] をクリックして、[OK] をクリックします。



Mac OS X でのセットアップ

ソフトウェアのインストール

プリンターソフトウェア (プリンタードライバー)をインストールします。



PostScript プリンターとしてデータを印刷するには多くのメモリーを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンターのメモリー容量は、印刷データやアプリケーションによって異なるため、メモリーやコンパクトフラッシュの増設をお勧めします。

- Mac OS X を起動した後、PostScript3 Utility ディスクをセットします。
- 2 デスクトップの [Adobe PS] アイコンをダブルクリックします。
- [PS Installer] アイコンをダブルクリックします。



4 以下の画面が表示されたらパスワードを入力 し、[OK] をクリックします。



画面の指示に従って、インストールを完了してください。

プリンターの追加

ここでは、[プリンタ設定ユーティリティ] にプリンター を追加する手順を詳しく説明します。

- すでに本機を追加しているときは、再度追加する必要 はありません。
- 追加したプリンターを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありません。
- 複数のプリンターを追加しているときは、通常(デフォルトで)使うプリンターを選択できます(プリンターはアプリケーションソフトの[プリント]画面からも選択できます)。

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

- プリンターの電源を入れます。
- 2 アップルメニューー [システム環境設定] から [プリントとファクス] を開きます。



3 [+] をクリックします。



4 [プリンタ名] からお使いのプリンター名を選択し、[ドライバ] から [EPSON LP-XXXXXXX vXXXX (バージョン番号)] を選択して [追加]をクリックします。

Bonjour 接続では、プリンターの電源を入れると自動的にプリンター名が表示されます。このプリンター名を選択したときは、「ドライバ」で自動的に [EPSON LP-XXXXXX vXXXX (バージョン番号)] が選択されたことを確認してから [追加] をクリックします。



参考

プリンター名がリストに表示されないときは、コンピューターとプリンターの接続状態が正しいか、プリンターの電源が入っているかを確認してください。

本機が追加されたことを確認して、画面を閉じます。

以上で終了です。

Mac OS X v10.4.11 の場合

- プリンターの電源を入れます。
- 2 [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダーから [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。



3 [追加] をクリックします。



使用可能なプリンターがないときは、追加を促す画面が表示されます。メッセージ画面の[追加]をクリックしてください。

4 [プリンタ名] からお使いのプリンター名を選択し、[使用するドライバ] から [EPSON LP-XXXXXXX vXXXX (バージョン番号)] を選択して [追加] をクリックします。

Apple Talk 接続または Bonjour 接続では、プリンターの電源を入れると自動的にプリンター名が表示されます。このプリンター名を選択したときは、[使用するドライバ] で自動的に [EPSON LP-XXXXXXX vXXXX (バージョン番号)] が選択されたことを確認してから[追加] をクリックします。




参考

- プリンター名がリストに表示されないときは、コンピューターとプリンターの接続状態が正しいか、プリンターの電源が入っているかを確認してください。
- Mac OS Xでの AppleTalk の初期設定はオフ(使用しない)です。AppleTalk が使用できないときは、[システム環境設定]から [ネットワーク]を開き、[AppleTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。
- AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応していません。
- 本機が追加されたことを確認して、画面を閉じます。

プリンタードライバーの設定(Windows)

Windows のプリンタードライバーの設定項目の詳細を説明します。掲載画面は例です。お使いの機種によっては表示項目が異なります。

[レイアウト]画面

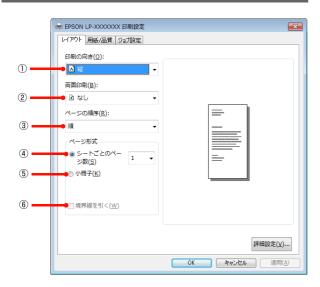

①印刷の向き

印刷データを用紙に対して [縦] または [横] どちらの向きで印刷するか選択します。 [横置きに回転] を選択すると印刷データを 180 度回転させて印刷します。

② 両面印刷

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、 用紙のとじる位置を [長辺を綴じる] または [短辺を綴じる] のどちらかを選択します。 両面印刷しないときは、 [なし] を選択します。

③ページの順序

印刷データを先頭ページから順に印刷するか、最終ページ から印刷するか選択します。

④ シートごとのページ数

1 枚の用紙に 2, 4, 6, 9, 16 ページいずれかの単位 で縮小割り付けして印刷します。


⑤ 小冊子

中央で二つ折りにしたときに、中綴じ冊子になるように印刷します。

⑥境界線を引く

[シートごとのページ数] または [小冊子] 印刷のときに、各ページに枠線をつけて印刷します。

[用紙/品質]画面

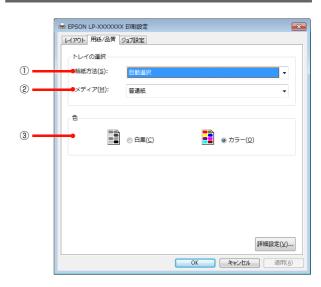

①給紙方法

給紙装置を選択します。普通紙以外の用紙に印刷するときは、特殊紙に対応した給紙装置を選択してください。オプションの用紙カセットはオプションの設定をしないと選択できません。

△ 18ページ「[デバイスの設定] 画面」

参考

- [自動選択] を選択すると、[用紙サイズ] で設定した用紙がセットされている給紙装置を検索し、給紙します。
- 指定された用紙がセットされていないときは、エラー(用 紙サイズチェック機能有効時)が発生します。

②メディア

用紙の種類を選択します。

参考

- 用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質低下の原因となることがあります。
- お使いの機種によって使用できる用紙の種類が異なります。用紙の詳細はプリンター本体のマニュアルを参照してください。

③色(カラー機のみ)

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。

白黒	モノクロ(白黒)印刷します。
カラー	カラー印刷します。

[ジョブ設定]画面

ご自身がプリンターにパスワードを入力してその場で書 類を印刷できれば、他人の目に触れることなくセキュリ ティーを高められると思いませんか。オプションのコンパ クトフラッシュまたはメモリー(RAMディスク)を取り 付ければ、パスワード印刷ができます。通常プリンターに 送られた印刷データは何もしなくても印刷されますが、パ スワード印刷では、印刷データをコンパクトフラッシュま たはメモリー(RAM ディスク)に一旦保存し、操作パネ ルでパスワードを入力したいときに印刷されます。

[プリント] 画面で [ジョブ設定] を選択すると、パスワー ド印刷機能が設定できます。

パスワード印刷機能の設定方法は、プリンター本体のマ ニュアルを参照してください。

プリンター本体にコンパクトフラッシュまたは メモリーを増設します。

> コンパクトフラッシュまたはメモリーの増設方法は、 プリンター本体のマニュアルを参照してください。

操作パネルでRAMディスクの設定、プリンター ドライバーでコンパクトフラッシュまたは RAM ディスクの設定をします。

> コンパクトフラッシュまたはRAMディスクの設定方 法は、プリンター本体のマニュアルを参照してくださ い。

(参考)

RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの[リ セットメニュー] で [リセットオール] を実行する か、プリンターの電源を入れ直してください。

プリンターでパスワードの設定をします。



【参考】

- パスワード印刷は、お使いの機種によってオプ ションのコンパクトフラッシュまたはメモリー (RAM ディスク)を本機に取り付けないと利用で
- 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電 源再投入やリセットオールでコンパクトフラッ シュまたはメモリー (RAM ディスク) から削除さ わます。

①パスワード印刷をする

パスワード印刷をするときにチェックマークを付け ます。

②ユーザー名

パスワード印刷ジョブに設定するユーザー名(半角英 数 14 文字 / 全角 7 文字以内) を入力します。

③ジョブ名

パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名(半角英数 14文字/全角7文字以内)を入力します。

4)パスワード

パスワード印刷ジョブのパスワード(0~9の半角 数字を4桁)を入力します。



未入力で印刷すると、自動的に [ユーザー名] (Windows のログインユーザー名) と [パスワード] (1234) が設定されていることがあります。 ただし、


- お使いの環境によっては Windows のログイン ユーザー名ではないユーザー名になることがあり ます。
- 半角 14 文字分 (全角 7 文字分) を超えるユー ザー名は切り捨てて表示されます。
- 情報が取得できなかったときは、[ユーザー名] が [EPSONUser] に設定されます。

操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をし 4 ます。

[デバイスの設定]画面



[デバイスの設定] 画面は [プリンタ] フォルダーからプリンタードライバーのプロパティーを開いたときにだけ表示されます。

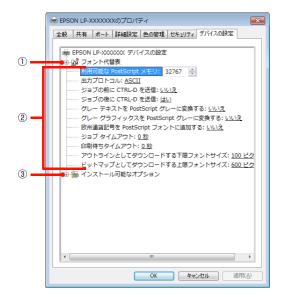

①フォント代替表

フォント置き換えテーブルを表示します。

② PostScript プリンターの設定

出力するときの PostScript プリンターの設定を選択します。

利用可能な	利用可能な PostScript メモリーの容量
PostScript メ	を指定します。通常は、購入時の設定を
モリ	使います。
出力プロトコル	プリンターが印刷ジョブで使用するプロトコルを指定します。 [ASCII]:ASCII形式(7ビット)でデータを送信できます。印刷時間が長くなることがありますが、シリアルポート、パラレルポート、ネットワークポートなど、どのポートでもデータを送信できます。 [BCP](Binary Communications Protocol)または[TBCP](Tagged Binary Communications Protocol):特殊な制御文字を除くすべてのデータがバイナリー(8ビット)形式で送信されます。シリアルポート、パラレルポートで使用できます。ASCII形式より高速にデータを送信できます。

ジョブの前に CTRL-D を送信	各 PostScript ドキュメントの印刷開始時に、プリンターをリセットするかどうかを指定します(初期値:いいえ)。 Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、プリンターは既定の設定にリセットされるため、前の印刷ジョブが現在の印刷ジョブに影響を与えません。プリンターをネットワーク接続中に、Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、印刷ジョブが失敗することがあります。パラレルまたはシリアルポートで接続しているプリンターでドキュメントの印刷に失敗するときは、[いいえ] から [はい] に変更してください。
ジョブの後に CTRL-D を送信	各 PostScript ドキュメントの印刷終了時に、プリンターをリセットするかどうかを指定します(初期値:はい)。Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、プリンターは既定の設定にリセットされるため、現在の印刷ジョブが後の印刷ジョブに影響を与えません。プリンターをネットワーク接続中に、Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、印刷ジョブが失敗することがあります。ネットワークブリンターでドキュメントの印刷に失敗するときは、[はい] から [いいえ] に変更してください。
グレーテキスト を PostScript グレーに変換す る	テキスト中の真のグレー(RGB 値)を、 PostScript ドライバーが提供するグ レーに変換するかどうかを指定します。
グレーグラ フィックスを PostScript グ レーに変換する	グラフィックス中の真のグレー(RGB値) を、PostScript ドライバーが提供するグ レーに変換するかどうかを指定します。
欧州通貨記号を PostScript フォントに追加 する	デバイスフォントにユーロ記号を追加するかどうかを指定します。
ジョブタイムア ウト	コンピューターからプリンターにドキュメントが送信される時間の制限を指定します。指定した時間が経過すると、ドキュメントの印刷が中止されます。この値を O にすると、どれだけ時間がかかっても、プリンターは印刷を実行しようとし続けます。
印刷待ちタイム アウト	次の PostScript 情報をコンピューターから受け取るまでに、プリンターが待つ時間の制限を指定します。指定した時間が経過すると、ドキュメントの印刷は中止され、エラーメッセージが印刷するときは、この値を大きくしてください。この値を O にすると、どれだけ時間がかかっても、プリンターは印刷を中止しません。

アウトラインと PostScript ドライバーが、TrueType してダウンロー フォントをアウトライン(Type1)フォ ントとしてダウンロードするときの、最 ドする下限フォ ントサイズ 小のフォントサイズ (ピクセル単位)を 指定します。最小の設定より小さいフォ ントは、ビットマップ (Type3) フォン トとしてダウンロードされます。 このオプションにより、[印刷設定] 画面 の [詳細オプション] 画面で、[TrueType フォントダウンロード]の[自動]を調 整できます。 PostScript ドライバーが、TrueType ビットマップと してダウンロー フォントをビットマップ (Type3) フォ ントとしてダウンロードするときの、最 ドする上限フォ ントサイズ 大のフォントサイズ(ピクセル単位)を 指定します。最大の設定より大きいフォ ントは、アウトライン(Type1)フォン トとしてダウンロードされます。 このオプションにより、[印刷設定] 画面 の [詳細オプション] 画面で、[TrueType フォントダウンロード]の[自動]を調 整するか、[ビッドマップ]を上書きでき


③ インストール可能なオプション

オプション (給紙装置やメモリーなど) を取り付けるときは、プリンタードライバーで設定する必要があります。[インストール可能なオプション] リストから取り付けたオプションをクリックして選択します。


[詳細オプション]画面

[レイアウト] または [用紙 / 品質] 画面の [詳細設定] をクリックすると表示されます。

この画面では、用紙サイズや印刷品質などの詳細が設定できます。

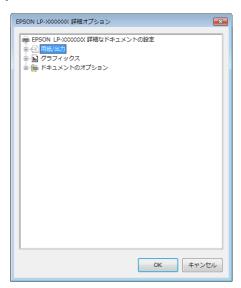

用紙/出力

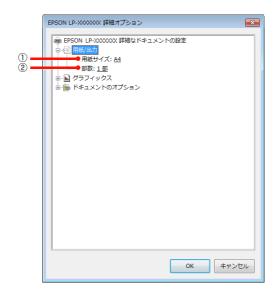


①用紙サイズ

印刷する用紙サイズを選択します。

②部数

印刷する部数を最大 9999 部まで設定できます。数値を 直接入力して設定します。

グラフィックス

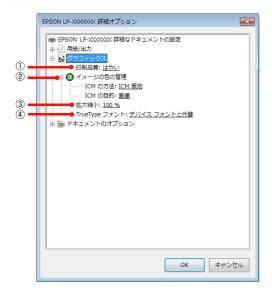

①印刷品質

プリンターの印刷解像度を、[はやい]($300dpi^{*1}$)/ [きれい](600dpi)/ [高精細]($1200dpi^{*2}$)から選択します。

- *1 1 インチあたりの印刷ドット数 (dots per inch)。印刷の密度を表す単位。
- *2 1200dpi 対応機種のみ

②イメージの色の管理

カラーグラフィックスの色を管理します。

ICM の方法

カラーグラフィックスの印刷方法を指定します。

- イメージのカラーの管理を有効にしないときは、[ICM 無効] をクリックします。
- ドキュメントをプリンターに送る前に、ホストコンピューターで色補正を 計算するときは、[ホストシステムによる ICM 処理] をクリックします。
- プリンターで色補正を計算するときは、「プリンタによる ICM 処理」をクリックします。このときカラーの割り当てで規則が作成され、プリンターにダウンロードされます。プリンターでは、この規則に従ってドキュメントの色が調整されます。
- プリンターで色補正を計算するときは、「プリンタ調整による ICM 処理」をクリックします。このときカラーの割り当て規則はすでにプリンターにダウンロードされており、もう一度作成してダウンロードし直すことはありません。

ICM の目的

良好な印刷結果が得られるように、カ ラーイメージの作成方法を指定します。

- グラフを印刷するときや、鮮やかな色を使っているときは、「グラフィックス」をクリックします。
- 色が混ざり合っている写真や絵のときは、[写真]をクリックしてコントラストを最大化します。
- ドキュメントで使っている色を正確に整合させる必要があり、ドキュメントを印刷するプリンターにその色が存在するときは、[色の校正]をクリックします。
- ほかのプリンターからカラー設定をプレビューするときは、[一致]をクリックします。

③ 拡大縮小

拡大または縮小して印刷します。拡大または縮小する数値を設定します。


④ TrueType フォント

TrueType フォントをどのように置き換えて印刷するか設定します。

TrueType フォント

TrueType フォントのオプションを指定します。TrueType フォントが含まれるドキュメントを印刷するときに、同等のプリンターフォントを使うには、[デバイスフォントと代替](初期値)をクリックします。これにより、印刷は高速化されますが、プリンターフォントでサポートされていない特殊文字は印刷されません。プリンターフォントを使わずに、TrueType フォントをダウンロードして印刷するには、[ソフトフォントとしてダウンロード] をクリックします。

ドキュメントのオプション

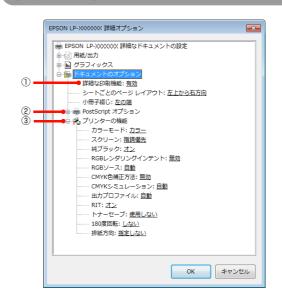

①詳細な印刷機能

プリンター固有の印刷機能を使用するか選択します。

シートごとの	[シートごとのページ数](割り付け)で
ページレイアウ	印刷するときの、各ページレイアウトを
ト	設定します。
小冊子綴じ	[小冊子] 印刷のときの、綴じ方向を設定 します。

② PostScript オプション

PostScript オプションを設定します。

PostScript オプションを設定します。		
PostScript 出 カオプション	PostScript ファイルの出力形式を指定します。通常は、「印刷処理が速くなるよう最適化」を使ってドキュメントを印刷します。 ・ Adobe の文書構造規約(ADSC)に準拠したファイルを作成するには、「エラーが軽減するよう最適」をクリックします。ドキュメントのそれぞれのページが、独立したオブジェクトになります。この機能は、PostScriptファイルを作成し、別のプリンターで印刷するときに便利です。 ・ 別のプログラムで印刷するドキュメントに、メときは、「Encapsulated PostScript(EPS)」をクリックします。 ・ [アーカイブ形式]では、後で使用できる PostScript ファイルが作成されます。	
TrueType フォントダウンロードオプション	TrueType フォントのダウンロード方法を指定します。通常は、[自動]をクリックして、PostScript ドライバーで最適な形式を決定します。TrueType フォントをスケーラブルなアウトラインフォントとしてダウンロードするときは、[アウトライン]をクリックします。TrueTypeフォントをビットアップフォントとしてダウンロードするには、[ビットマップ]をクリックします。使用しているプリンターが TrueType ラスタライザプリンターであるときは [Native TrueType]をクリックします。	
PostScript 言 語レベル	使用する PostScript 言語レベルを、1 からプリンターでサポートしている最高レベルまでの間で指定します。プリンターによっては、複数のレベルをサポートすることもあります。言語レベルが高いほど提供される機能が多くなるため、通常は利用できる最高の値を選択してください。ただし、それでもレベル 1 を使うことがあります。たとえば、ファイルをディスクに印刷し、そのファイルをレベル 1 のプリンターで印刷するときは、レベル 1 を選択する必要があります。	
PostScript エ ラーハンドラを 送信	PostScript エラーハンドラメッセージを送信するかどうか指定します。印刷ジョブにエラーが発生したときに、プリンターでエラーページを印刷するときは、[はい] をクリックします。	

左右反転印刷

左右反転で出力することを指定します。 [はい]をクリックすると、水平方向の座標を反転させ、ミラーイメージを印刷できます。

③ プリンターの機能

プリンター固有の機能を設定します。[プリンターの機能] リストから設定する機能を選択し、[設定の変更] リスト から設定値を選択します。

お使いのプリンターによって、設定できる機能は異なりま す。

9 。		
カラーモード (カラー機のみ)	印刷の種類を選択します。 • カラー: カラー印刷します • モノクロ: モノクロ印刷します。	
スクリーン (カラー機のみ)	 階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先するか選択します。 自動(階調優先):文字や写真に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。 自動(解像度優先):文字や写真に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。グラフなどの図形に対しては、解像度優先スクリーンを設定します。 階調優先:色調や色の濃淡が無階段に変化する写真やグラデーション、グラフなどの図形の印刷時に指定します。 解像度優先:文字や細かい線、細かい模様のあるデータの印刷時に指定します。 ユーザー定義:アプリケーション側でスクリーン処理をするときに指定します。 	
RGBレンダリン グインテント (カラー機のみ)	出力装置が再現できる色には限界があり、特定の出力装置で色を再現する場合、指定した色の再現範囲を調整する必要種類を選択します。その再現範囲の調整方法の一ス」のみに機能します。・無効(初期値):色の再現範囲を調整します。・知覚的に複雑を使用して変換を使用して変換を使用して変換を使用して変換を使用して変換を使用して変換を使用して変換を使用します。・彩度・彩度を保持持にで変換をでは、一切がな色域を保持ができるよりに表すがででででででででででででである。・絶対のの自のをは使用では、カーのないのは、は、出りのならのは、は、出りのならのは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	

RGB ソース (カラー機のみ)	RGB 色空間を CMYK 印刷でシミュレートする場合に、補正する RGB 色を選択できます。 ・ 自動 (初期値): より自然な発色になるようにカラー調整します。本項目を設定した場合、レンダリングインテントは [無効] のみ選択可能です。 ・ Adobe RGB: Adobe 社が定義する RGB 色 ・ sRGB: スキャナーやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング (色合わせ)をして印刷します (プリンタードライバーでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。・ ソース 1 - 5: プリンターに登録したICC プロファイルで定義された RGB 色・オフ: 色補正をしません。
CMYK 色補正 方法 (カラー機のみ)	CMYKシミュレーションの色変換方法を指定します。 ・無効(初期値): CMYK 色変換方法を指定しません。 ・GCR(出力): CMYK 各色の出力濃度と色合いが調整されます。K 版は「出力」で定義されたブラックの情報でCMYK に分版されるため、CMYK の混色で出力されます。 ・GCR(ソース): GCR(出力)と同様のシミュレーション方法ですが、「CMYKシミュレーション」で定義されたブラックの情報が保持されるため、K 版はブラックのみで出力されます。 ・簡易:CMYK 各色の出力濃度のみ調整されます。
CMYK シミュ レーション (カラー機のみ)	オフセット印刷機のCMYKインク色を再現して印刷する場合に、シミュレーションする CMYK インクの色を選択できます。 ・ オフ: シミュレーションしません ・ 自動(初期値): より自然な発色になるようにカラー調整します。 ・ Japan Color 2001: Japan Color 色再現印刷 2001 に準拠 ・ SWOP: SWOP 出版印刷色 ・ Euroscale: ヨーロッパの印刷色 ・ JMPA: 雑誌広告基準カラー(JMPAカラー) ・ カスタム 1 - 5: プリンターに登録したICC プロファイルで定義されたCMYK 印刷色。
出力プロファイル (カラー機のみ)	プリンター用の ICC プロファイルを指定します。この設定はすべての印刷データに適用されます。 • 自動(初期値): プリンターの特性が記述された ICC プロファイルです。通常はこのモードで使用します。 • 出力 1 - 5: プリンターに登録した ICC プロファイルを使用して印刷します。

純ブラック (カラー機のみ)	ブラックトナーのみで印刷するか、しないかの設定をします。 ・ オン: ブラックのテキストデータおよび線画データをブラックトナーのみで印刷します。 ・ オフ: カラートナーも使用して印刷します。
排紙 (排紙オプショ ンを装着可能な 機種のみ)	[フェイスダウン] または [スタッカー] のいずれかを選択できます。ただし、[ス タッカー] はスタッカーユニット (排紙 トレイ) を装着したときのみ有効です。
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに 印刷するエプソン独自の輪郭補正(RIT) 機能が使用できます。大きな文字を印刷 するときに、より効果が得られます。 ・ オン: RIT 機能を使用しません。 グラフィックの[印刷品質]で[高精細] (1200dpi*)が選択されていると、輪郭 補正(RIT)機能をオンにできません。解 像度を[はやい](300dpi)または[きれい](600dpi)に選択し直してください。 * 1200dpiに対応していない機種もあ ります。
濃度 (モノクロ機のみ)	濃度には以下の段階があります。最も明るい明るい中間(初期値)暗い最も暗い
トナーセーブ	 輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約します。レイアウトを確認する場合など、階調性や印刷品質にこだわらないときにお使いください。 使用しない:トナーセーブ機能を使用しません。 使用する:トナーセーブ機能を使用します。
180 度回転	印刷データを 180 度回転して印刷します。
排紙方向 (排紙設定が可能な機種のみ)	給紙装置にセットした用紙の向きに合わせて、排紙方向を設定します。 ・ 指定しない(初期値):通常はこのモードで使用します。 ・ 横方向に排紙:給紙装置に用紙を横長にセットしたときに選択してください。 ・ 縦方向に排紙:給紙装置に用紙を縦長にセットしたときに選択してください。

使用上の注意

「プリンターの機能」使用時は以下の点にご注意ください。

- RIT 機能を使用してグラデーション(無段階に変化する階調)のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。このようなときは、RIT機能を使用しないでください。
- カラー印刷 / モノクロ印刷の設定は、カラーモード機能で設定してください。他のカラー設定と競合すると、思い通りの印刷結果が得られないことがあります。
- Adobe Illustrator などのアプリケーションにおいて、オブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りに印刷されないときがあります。このようなときは、「純ブラック」で「オフ」を選択するか、Adobe Illustratorの「書類設定」ー「透明」ー「プリントデータ書き出し」の設定を変更してください。問題が改善される場合があります。
- カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生することがあります。このようなときは、[純ブラック:オフ] で使用してください。
- CMYK シミュレーション /RGB ソース機能をご利用 いただく場合、以下の点に留意してください。
 - * この機能を使用しても、必ずしも最終印刷物やRGB モニターと完全な色合わせができるわけではあり ません。出力機器(印刷機やRGBモニター)には 特性の違いや個体差があり、特定出力機器の色を完 全にシミュレーションできないためです。
 - * 印刷物の色は、照明によって見え方が変化します。 この機能は、D50 光源の照明下で印刷物を観測す ることを想定しています。
 - * アプリケーションソフト上でカラーマネージメント機能を設定する場合は、[オフ] を選択してください。
 - * [ソース 1-5]、[カスタム 1-5] を使用するには、プリンターにコンパクトフラッシュを装着する必要があります。
 - * [ソース 1-5]、[カスタム 1-5] を使用する前に、 Epson Profile Manager で ICC プロファイルの登録をしてください。なお、ICC プロファイルが登録されていない状態で印刷したときは、自動的に [オフ] が適用されます。
- 出力機能をご利用いただく場合、以下の点に留意してください。
 - * [出力 1-5] に RGB プロファイルを登録し、これを 使用して印刷したときは、CMYK シミュレーション 方法は適用されません。
 - * [出力 1-5] を使用するには、プリンターにコンパクトフラッシュを装着する必要があります。
 - * [出力 1-5]を使用する前に、Epson Profile Manager で ICC プロファイルの登録をしてください。なお、ICC プロファイルが登録されていない状態で印刷したとき は、[自動] が適用されます。

プリンタードライバーの設定(Mac OS X)

Mac OS X のプリンタードライバーの設定項目の詳細を説明します。掲載画面は例です。お使いの機種によって表示項目が異なります。

[ページ設定]画面

[ページ設定] 画面では、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。



設定

[ページ属性]、[デフォルトとして保存] 画面を切り替えます。

ページ属性	用紙サイズ、印刷方向・拡大・縮小率を 設定します。
デフォルトとし て保存	設定した内容をデフォルトとして保存します。

②対象プリンタ

どのプリンターを対象にページ属性を設定するか、プリンター名を選択します。

③用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

4)方向

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。

⑤ 拡大縮小


印刷データを拡大/縮小して印刷します。

[プリント]画面



Mac OS X のバージョンによって機能が異なります。OS 標準機能の詳細はMac OS Xの説明書やヘルプを参照してください。

印刷する際、[プリント] 画面で印刷に関わる各種の設定を します。設定をする画面は、メニューから選択してください。

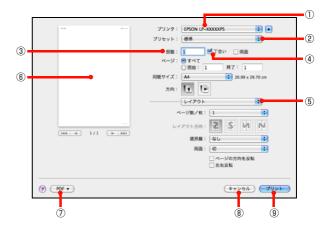

① プリンタ

印刷に使用するプリンターを選択します。

② プリセット

[プリント] 画面のすべての設定を保存し、後でまとめて呼び出すことができます。必要な設定を変更したら、メニューから [別名で保存] を選択して保存名を指定して保存してください。



保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。 対象となる設定名を [プリセット] メニューから選択し て、さらに [保存]、[名称変更]、または [削除] を選択 してください。

③部数

印刷部数を選択します。通常は 1 ページごとに指定し部数を印刷しますが、④の [丁合い] を選択すると、1 部ごとにまとめて印刷します。

④丁合い

2 部以上印刷する場合に、1 ページ目から最終ページまでを1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、③の[部数]で指定します。

⑤ 設定画面メニュー

[プリント] 画面の設定画面を切り替えます。

⑥プレビュー

印刷イメージを画面で確認できます。

(7) **PDF**

印刷する代わりに、PDF ファイルとして保存したり、ファクスやメール送信したりできます。

⑧キャンセル


印刷を中止します。

9 プリント

印刷を実行します。

[レイアウト]画面

[プリント] 画面で [レイアウト] を選択すると、連続したページを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷できます。

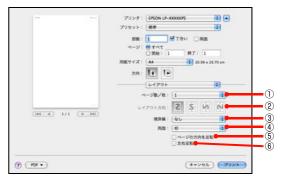

①ページ数/枚

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

②レイアウト方向

割り付けたページを、どのような順番で配置するか選択します。

③ 境界線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。

4 両面

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷するときに、 両面印刷のとじ方向を選択します。

⑤ページの方向を反転

印刷データを 180 度回転して印刷します。

⑥左右反転

左右反転で出力することを指定します。水平方向の座標を 反転させ、ミラーイメージを印刷できます。

[カラー・マッチング]画面

[プリント] 画面で [カラー・マッチング] を選択すると、カラーマネージメントに関する設定ができます。

設定の詳細は、Mac OS X のヘルプを参照してください。



(参考)

お使いのアプリケーションによっては、有効にならない場合があります。

[用紙処理]画面

[プリント] 画面で [用紙処理] を選択すると、先頭ページからではなく最後のページから逆に印刷する逆順に印刷の設定ができます。



① プリントするページ

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけ を印刷するかを選択できます。

②ページの順序

最後のページから最初のページへ逆順序に印刷します。 [自動]、[通常]、[逆送り] から選択できます。

③出力用紙サイズ

レイアウトしたそのままの用紙サイズ(原寸)で印刷するには、[出力用紙サイズ]を選択します。レイアウトした用紙サイズとは異なる用紙サイズに合わせて拡大・縮小印刷するには[用紙サイズに合わせる]を選択して、メニューから用紙サイズを選択します。なお、[縮小のみ]にチェックマークを付けると縮小印刷のみしますので、選択した用紙サイズより小さい用紙サイズにレイアウトしている場合は拡大印刷せずに、元の用紙サイズのまま印刷します。

[給紙] 画面

[プリント] 画面で、[給紙] を選択すると、給紙方法が設定できます。



① 全体

すべてのページの給紙装置を設定します。

② 先頭ページのみ

先頭ページの給紙装置とそれ以外のページの給紙装置を 設定します。

[表紙]画面

[プリント] 画面で [表紙] を選択すると、印刷データに添付する表紙に関わる設定ができます。



①表紙をプリント

表紙を印刷の最初または最後に印刷するかを選択します。

②表紙のタイプ

表紙のタイプを一覧の中から選択します。

③課金情報


課金情報を入力します。



課金情報の入力欄に日本語文字を使用すると、課金情報を表示したときに文字化けが発生することがあります。

[エラー処理] 画面(Mac OS X v10.4.11)

[プリント画面] で、[エラー処理] を選択すると、 PostScript エラーが発生したときに報告するかどうか を設定できます。

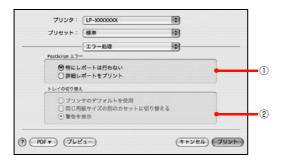

① PostScript エラー

特にレポートは 行わない	PostScript エラーが発生しても報告しません。
詳細レポートを プリント	PostScript エラーが発生すると、エラーの詳細を印刷します。

② トレイの切り替え

選択できません。

[スケジューラ]画面

[プリント] 画面で [スケジューラ] を選択すると、印刷を実行するタイミングを設定することができます。 詳細は Mac OS X のヘルプを参照してください。



[ジョブ設定]画面

ご自身がプリンターにパスワードを入力してその場で書類を印刷できれば、他人の目に触れることなくセキュリティーを高められると思いませんか。オプションのコンパクトフラッシュまたはメモリー(RAM ディスク)を取り付ければ、パスワード印刷ができます。通常プリンターに送られた印刷データは何もしなくても印刷されますが、パスワード印刷では、印刷データを一旦コンパクトフラッシュまたはメモリー(RAM ディスク)に保存し、操作パネルでパスワードを入力すると印刷されます。

[ジョブ設定] 画面を選択すると、パスワード印刷機能が設定できます。パスワード印刷機能の設定方法は、プリンターのマニュアルを参照してください。

プリンター本体にコンパクトフラッシュまたは メモリーを増設します。

コンパクトフラッシュまたはメモリーの増設方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。


操作パネルでRAMディスクの設定、プリンタードライバーでコンパクトフラッシュまたは RAMディスクの設定をします。

コンパクトフラッシュまたはRAMディスクの設定方法は、プリンターのマニュアルを参照してください。



RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの [リセットメニュー] で [リセットオール] を実行するか、ブリンターの電源を入れ直してください。

プリンターでパスワードの設定をします。[プリント] 画面で[ジョブ設定] を選択すると、パスワード印刷機能が設定できます。

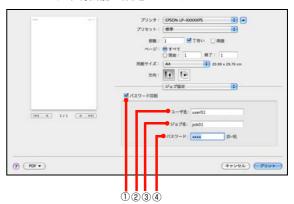

!重要

- AppleTalk接続時はパスワード印刷はできません。
- すべての項目を入力しないと [プリント] はクリックできません。
- 入力に不備(文字数が少ないなど)がある場合も [プリント] はクリックできません。

参考

- パスワード印刷は、お使いの機種によってオプションのコンパクトフラッシュまたはメモリー (RAM ディスク)を本機に取り付けないと利用できません。
- 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電源再投入やリセットオールでコンパクトフラッシュまたはメモリー(RAMディスク)から削除されます。

①パスワード印刷

パスワード印刷をするときにチェックマークを付けます。

②ユーザー名

パスワード印刷ジョブに設定するユーザー名 (半角英数 14文字/全角7文字以内) を入力します。

③ジョブ名

パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名 (半角英数 14文字/全角7文字以内) を入力します。

④パスワード

パスワード印刷ジョブのパスワード ($O \sim 9$ の半角数字を 4 桁)を入力します。

4 操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をします。

以上で終了です。

[プリンタの機能]画面

[プリント] 画面で [プリンタの機能] を選択すると、[機能セット] で [印刷品質]、[カラー設定]、[その他の設定]、[出力設定] 画面に分かれます。プリンター固有の機能が設定できます。


[印刷品質] 画面 カラー機の場合



モノクロ機の場合



[カラー設定 1] 画面

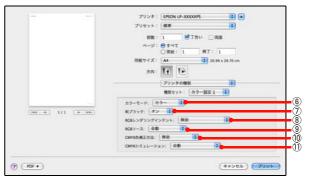

[カラー設定 2] 画面



[その他の設定] 画面



[出力設定] 画面



①用紙種類

用紙種類を選択します。

参考

- 用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質低下の原因となることがあります。
- お使いの機種によって使用できる用紙の種類が異なります。用紙の詳細はプリンター本体のマニュアルを参照してください。

②解像度

プリンターの印刷解像度を、「はやい」(300dpi^{*1}) / [きれい] (600dpi) / [高精細] (1200dpi^{*2}) から選択します。

- *1 1 インチあたりの印刷ドット数 (dots per inch)。印刷の密度を表す単位。
- *2 1200dpi 対応機種のみ

③スクリーン(カラー機のみ)

階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを 優先するか選択します。

階調優先	色調や色の濃淡が無階段に変化する写真 やグラデーションのあるデータ、グラフ などの図形の印刷時に設定します。
解像度優先	文字や細かい線、細かい模様のあるデータの印刷時に設定します。
ユーザー定義	アプリケーション側でスクリーン処理を するときに指定します。

(4) RIT

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するエプソン独自の輪郭補正(RIT)機能です。大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。

オン	RIT 機能を使用します。
オフ	RIT 機能を使用しません。

⑤濃度(モノクロ機のみ)

濃度の設定を、[最も明るい] / [明るい] / [中間] / [暗い] / [最も暗い] から選択します。

⑥ カラーモード(カラー機のみ)

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。

カラー	カラー印刷します。
モノクロ	モノクロ(白黒)印刷します。

⑦純ブラック(カラー機のみ)

ブラックトナーのみで印刷するか、しないかの設定をします。

オン	ブラックのテキストデータおよび線画 データ、イメージをブラックトナーのみ で印刷します。
オフ	カラートナーも使用して印刷します。

(参考)

- Adobe Illustrator などのアプリケーションにおいて、オブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りに印刷されないことがあります。このようなときは、純ブラックで[オフ]を選択するか、Adobe Illustrator の[書類の設定] [透明] [プリントデータの書き出し]の設定を変更してください。問題が改善されることがあります。
- カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生した りイメージの階調が崩れることがあります。このようなと きは、[純ブラック:オフ]で使用してください。

® RGB レンダリングインテント(カラー機のみ)

出力装置が再現できる色には限界があり、特定の出力装置で色を再現する場合、指定した色の再現範囲を調整する必要があります。その再現範囲の調整方法の種類を選択します。本設定は、「RGBソース」のみに機能します。

無効	色の再現範囲を調整しません。
知覚的	視覚的に自然なイメージになるように変 換します。画像データが広範囲な色域を 使用している場合に使用します。
彩度	彩度を保持して変換をします。
相対的な色域を 保持	元データの色域座標と印刷時の色域座標が一致するように変換します。白色点(色温度)は[出力]で定義された値が使用されます。多くのカラーマッチング時に使用されます。
絶対的な色域を 保持	プリンターの色域に収まるカラーは正確に再現されます。色域外の色は色域内の最も近い色に置き換えられます。また、白色点は [RGB ソース] で定義された値が使用されます。色を正確に出力する必要がある場合に使用します。

⑨ RGB ソース(カラー機のみ)

RGB 色空間を CMYK 印刷でシミュレートする場合に、 補正する RGB 色を選択できます。

自動	より自然な発色になるようにカラー調整 します。本項目は、RGB レンダリングイ ンテントが[無効]のとき選択可能です。
Adobe RGB	Adobe 社が定義する RGB 色です。
sRGB	スキャナーやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング(色合わせ)をして印刷します(プリンタードライバーでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。
ソース 1 - 5	プリンターに登録した ICC プロファイル で定義された RGB 色です。
オフ	色補正をしません。

⑩ CMYK 色補正方法(カラー機のみ)

CMYK シミュレーションの色変換方法を指定します。

無効(初期値)	CMYK 色補正方法を指定しません。
GCR(出力)	CMYK各色の出力濃度と色合いが調整されます。K 版は「出力」で定義されたブラックの情報で CMYK に分版されるため、CMYK の混色で出力されます。
GCR (ソース)	GCR(出力)と同様のシミュレーション方法ですが、「CMYK シミュレーション」で定義されたブラックの情報が保持されるため、K 版はブラックのみで出力されます。
簡易	CMYK 各色の出力濃度のみ調整されます。

①CMYK シミュレーション(カラー機のみ)

オフセット印刷機の CMYK インク色を再現して印刷する場合に、シミュレーションする CMYK インクの色を選択できます。

自動	より自然な発色になるようにカラー調整 します。
Japan Color 2001	Japan Color 色再現印刷 2001 に準拠
SWOP	SWOP 出版印刷色
Euroscale	ヨーロッパの印刷色
JMPA	雑誌広告基準カラー(JMPA カラー)
カスタム 1 – 5	プリンターに登録した ICC プロファイル で定義された CMYK 印刷色です。
オフ	シミュレーションしません

CMYK シミュレーション/RGBソース機能をご利用いただく場合、以下の点に留意してください。

- * この機能を使用しても、必ずしも最終印刷物やRGBモニターと完全な色合わせができるわけではありません。 出力機器(印刷機や RGB モニター)には特性の違いや個体差があり、特定出力機器の色を完全にシミュレーションできないためです。
- * 印刷物の色は、照明によって見え方が変化します。この機能は、D50 光源の照明下で印刷物を観測することを想定しています。
- * アプリケーションソフト上でカラーマネージメント機能を設定する場合は、[オフ] を選択してください。
- * [ソース 1-5]、[カスタム 1-5] を使用するには、プリンターにコンパクトフラッシュを装着する必要があります。
- * [ソース 1-5]、[カスタム 1-5] を使用する前に、Epson Profile Manager で ICC プロファイルの登録をしてください。なお、ICC プロファイルが登録されていない状態で印刷したときは、自動的に [オフ] が適用されます。

⑫出力プロファイル(カラー機のみ)

プリンター用の ICC プロファイルを指定します。

この設定はすべての印刷データに適用されます。

自動(初期値)	プリンターの特性が記述された ICC プロファイルです。通常はこのモードで使用します。
出力1-5	プリンターに登録した ICC プロファイル を使用して印刷をします。

③ トナーセーブ

輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができます。レイアウトを確認するときなど、階調性や印刷品質にこだわらないときにお使いください。

オフ	トナーセーブ機能を使用しません。
オン	トナーセーブ機能を使用します。

14 180 度回転

印刷データを 180 度回転して印刷します。

⑤排紙方向(排紙設定が可能な機種のみ)

給紙装置にセットした用紙の向きに合わせて、排紙方向を 設定します。

指定しない (初期値)	通常はこのモードで使用します。
横方向に排紙	給紙装置に用紙を横長にセットしたとき に選択してください。
縦方向に排紙	給紙装置に用紙を縦長にセットしたとき に選択してください。



排紙オプションを装着可能な機種では、[排紙先] が表示されます。[フェイスダウン] または [スタッカー] のいずれかを選択できます。ただし、[スタッカー] はスタッカーユニット (排紙トレイ) を装着したときのみ有効です。

[一覧]画面

[プリント] 画面で [一覧] を選択すると、[プリント] 画面のすべての設定を一覧で表示します。



* Mac OS X のバージョンおよびプリンターの機種によって 画面表示は異なります。

ユーティリティーソフト

添付ユーティリティーの使い方を説明します。

Epson PS Folder

Epson PS Folder は、あらかじめ登録しておいたフォルダーに、対応ファイル(PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG形式)をドラッグ&ドロップすることで、アプリケーションソフトを介さずに印刷できるソフトウェアです。

動作環境

対象 OS	Windows XP Windows Vista Windows 7
	Mac OS X v10.4.11 ~ v10.6.x
接続方法	ネットワーク

インストール

Windows の場合

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。

Windows XP:

2 へ進みます。

- **2** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- [カスタムインストール]をクリックします。



PS Folder の [🗪] をクリックします。



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に[完了] をクリックしてインストールを終了します。

以上で終了です。

Mac OS X の場合

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
- [Adobe PS] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [アプリケーション] [PSFolder] をダブルクリックします。
- 4 Epson_PS_Folder のアイコンを任意の場所に コピーします。


コピー後は、アイコンの名称を変更してください。



以上で終了です。

操作方法

フォルダーの追加登録で作成したフォルダーに、ファイル (PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式)をドラッグ&ドロップして、アプリケーションを介さずに印刷します。

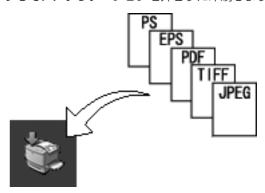

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル (ASCII で記述 されたファイルのみ)
EPS	Encapsulated PostScript ファイル (ASCII で記述されたファイルのみ、バイナリー形式には対応していません)
PDF	Portable Document Format ファ イル
TIFF	Tagged Image File Formatファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル ※ただし、JPEG2000 には対応し ていません。

アンインストール

Windows の場合


- 1 ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除します (ゴミ箱に入れます)。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
- 3 [プログラムのアンインストール] をクリックします。



Windows XP:

[プログラムの追加と削除] をダブルクリック

4 削除するソフトウェアを選択して [アンインストール] をクリックします。

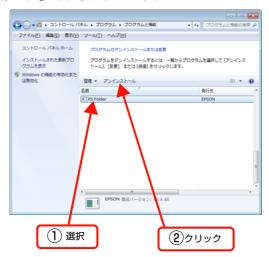

Windows XP:

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから削除 するソフトウェアを選択し、[変更と削除] をクリック

以上で終了です。

Mac OS X の場合

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除します(ゴミ箱に入れます)。

Epson Profile Manager

Epson Profile Manager は、カラープロファイル (ICC、ICM 形式) の管理、編集をするソフトウェアです。また、カラープロファイルをプリンターに登録することもできます。設定方法や詳細な機能説明は、Epson Profile Manager のヘルプを参照してください。



本ソフトウェアに対応していない機種があります。

動作環境

対象 OS Windows XP Windows Vista Windows 7



プリンターにコンパクトフラッシュを装着してください。

インストール

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを 確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。

Windows XP:

- 2へ進みます。
- を開きには 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- [カスタムインストール]をクリックします。






画面の指示に従ってインストール作業を進めま す。

最後に [完了] をクリックしてインストールを終了します。

操作方法

Epson Profile Manager に、任意のカラープロファイル (ICC、ICM 形式) をドラッグ & ドロップして、プロファイルの登録をします。続いてカラープロファイルをプリンター にアップロードします。操作方法の詳細は、Epson Profile Manager のヘルプを参照してください。

[スタート] メニューー [すべてのプログラム] (または [プログラム]) – [EPSON] – [Profile Manager] – [Profile Manager]

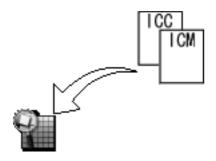

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
ICC、ICM	International Color Consortium ファイル (バージョン 4.2 まで対応)

アンインストール


- 1 ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除します (ゴミ箱に入れます)。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コント ロールパネル] を開きます。
- 3 [プログラムのアンインストール] をクリックします。



Windows XP:

[プログラムの追加と削除] をダブルクリック

4 削除するソフトウェアを選択して [アンインストール] をクリックします。

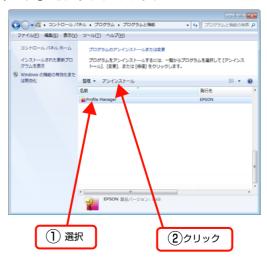

Windows XP:

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから削除するソフトウェアを選択し、[変更と削除]をクリック



ユーザーが登録/編集したカラープロファイルは自動的には削除されません。

必要に応じて、以下のフォルダーにあるファイルを手動で削除してください。

ドキュメントライブラリー¥Profile Manager¥icc

以上で終了です。

PostScript Font Tool

PostScript Font Tool は、プリンターにインストールされたフォントのバックアップとリストアをするソフトウェアです。また、フォント置き換え用ユーティリティーAdobe Type Connection(ATCx)のオン / オフを変更することもできます。

プリンターに市販のフォントをインストールしている場合、万が一に備えてフォントのバックアップファイルを作成されることをお勧めします。

動作環境

対象 OS

Windows XP Windows Vista Windows 7



PostScript Font Tool の初回起動時に、「Windows セキュリティの重要な警告」ダイアログが表示されることがありますが、「ブロックを解除する」を選択してください。これにより、「Windows ファイアウォール」の「例外」に登録され、本アプリケーションが正常に利用できるようになります。

インストール

- PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを 確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。


Windows XP:

2へ進みます。

- **2** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 3 [カスタムインストール] をクリックします。



PostScript Font Tool の [■■] をクリック します。

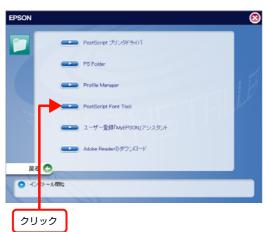

画面の指示に従ってインストール作業を進めま

最後に [完了] をクリックしてインストールを終了し ます。

以上で終了です。

アンインストール

- 1 ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除します (ゴミ箱に入れます)。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
- 3 [プログラムのアンインストール] をクリックします。



Windows XP:

[プログラムの追加と削除] をダブルクリック

4 削除するソフトウェアを選択して [アンインストール] をクリックします。



Windows XP:

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから削除するソフトウェアを選択し、[変更と削除]をクリック

以上で終了です。

メモリーの使われ方

プリンターに搭載されているメモリーは、PostScript プリンター起動時のプログラム領域や印刷データを処理するとき などに使われます。また、RAM ディスク領域を確保すると、パスワード印刷などが可能になります。

RAM ディスクの設定方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。



【参考】 コンパクトフラッシュを装着しているときは、RAM ディスクの設定はできません。

RAM ディスクの領域を確保した場合

RAM ディスクの領域は、操作パネルで[標準]または[最大]のいずれかに設定することで確保できます。 RAM ディスク領域を確保したときのメモリーの使用イメージは以下の通りです。

PostScript プリンター RAM ディスク領域 使用可能なメモリー領域 としての必須メモリー領域 (パスワード印刷など)

メモリーとしての領域を確保する場合

コンパクトフラッシュが装着されていないまたは装着できない製品では、部単位印刷や PDF 直接印刷に多くのメモリー を使用するため、RAM ディスクの領域を操作パネルで [なし] にすることをお勧めします。

RAM ディスク領域を [なし] にしたときのメモリーの使用イメージは以下の通りです。

PostScript プリンター 使用可能なメモリー領域 としての必須メモリー領域

RAM ディスク領域を [なし] に設定しても、印刷できない場合でコンパクトフラッシュが装着可能な製品は、コンパク トフラッシュを装着してください。

USBメモリーからの直接印刷

USB メモリー (USB、フラッシュメモリーなど) を接続するデバイスコネクターを装備しているプリンター / 複合機で対応している機能です。文書ファイルや画像ファイルを USB メモリーに保存してプリンター / 複合機に接続すると、コンピューターを介さずに印刷することができます。また、USB メモリーに保存されている印刷可能なファイルの一覧を印刷する、インデックス印刷もできます。

文書ファイル印刷

プリンター / 複合機に接続した USB メモリーに保存してある印刷ジョブファイル(EPN、PS、PDF ファイル)が印刷できます。

画像ファイル印刷

プリンター/複合機に接続したUSBメモリーに保存してある画像ファイル(JPEG、TIFFファイル)が印刷できます。

インデックス印刷

プリンター / 複合機に接続した USB メモリーに保存してある印刷可能なファイル(文書ファイル:EPN、PS、PDF、画像ファイル:JPEG、TIFF)の一覧(インデックス)が印刷できます。

詳細な印刷方法は、お使いのプリンター/複合機本体のマニュアルを参照してください。

PDF直接印刷

PDF ファイルを、プリンタードライバーを介さずに直接プリンターに転送して印刷します。プリンタードライバーを使用しないので、簡単かつ高速で印刷ができます。

PDF 直接印刷には、各 OS でコマンド(LPR や FTP など)を使う方法とソフトウェアを使う方法があります。

Windows または Mac OS から印刷するときは、ソフトウェア(製品に付属の「PS Folder」)を利用することをお勧めします。

☎ 32 ページ「ユーティリティーソフト」

選択できる用紙サイズの詳細は、以下を参照してください。

△ 44ページ [[PS3 環境設定] メニュー」

直接印刷可能な PDF バージョン

お使いのプリンターによって対応する PDF バージョンが 異なります。詳細は『PostScript プリンターインスト レーションキットはじめにお読みください』 - 「PDF 直 接印刷の仕様」の項目を参照してください。

コマンドから PDF 直接印刷

Epson PS Folder を使用せず、LPR コマンドを入力して PDF ファイルを直接印刷する手順を説明します。

- [スタート] [すべてのプログラム](または [プログラム]) - [アクセサリ] - [コマンド プロンプト] の順にクリックします。
- コマンドプロンプト画面にコマンドを入力します。

<LPR コマンドの入力例> LPR -P AA.BB.CC.DD -S AA.BB.CC.DD file.pdf

参考

- AA.BB.CC.DD: IPアドレスあるいは登録されているホスト名
 - file.pdf: PDF ファイル名
- 印刷設定は操作パネルで設定してください。

PS Folder から PDF 直接印刷

添付のユーティリティーソフト(Epson PS Folder)を使用して、あらかじめ登録しておいたフォルダーに PDFファイルをドラック&ドロップするだけで印刷ができます。

インストールおよび操作方法は、以下のページを参照して ください。

△ 32ページ「ユーティリティーソフト」

操作パネルの追加機能

PostScript プリンターとしてご利用の際に表示される項目と設定の詳細を説明します。お使いのプリンター / 複合機によって、表示内容が異なります。操作パネルの使い方や PostScript 関係以外の設定項目は、プリンター / 複合機本体のマニュアルを参照してください。

[プリンター情報]/[レポート印刷]メニュー

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	PS3 ステータスシート	PostScript3 プリンターとして使用する場合の、PS3 モードの情報(ステータスシート)を印刷します。	
設定値	_	設定値はありません。【OK】ボタンを押して実行します。	
設定項目	PS3 フォントリスト	PostScript3 プリンターとして利用できるフォントリストを印刷します。	
設定値	_	設定値はありません。【OK】ボタンを押して実行します。	

!重要 フォントリストに表示される、小塚明朝 R(KozMinProVI-Regular)/ 小塚ゴシック M(KozGoPro-Medium)は PDF 印刷用のフォントです。通常の印刷には使用できません。また直接フォント名を指定して出力したときの印刷も保証していません。

[インデックス印刷]メニュー

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	印刷開始	プリンター / 複合機に接続した USB デバイスに保存されている EPN、PDF、JPEG、TIFF ファイルの一覧(インデックスシート)を印刷します。 PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイルのインデックス印刷ができます。	
設定値	_	設定値はありません。【OK】/【スタート】ボタンを押して実行します。	

[文書ファイル]メニュー

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	ファイル選択	プリンターに接続した USB デバイスに保存されている EPN、PDF ファイルを選択します。EPN ファイルは、新しいファイルから作成された順に表示されます。PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイルも印刷できます。	
設定値	「ファイル名」	ファイル名は最大 3 行で最大半角 58 文字 / 全角 29 文字まで表示されます。それ以上の場合は「・・・」と省略表示されます。【▲】/【▼】ボタンでファイル名を選択して、【OK】ボタンを押します。	
設定項目	用紙サイズ	PDF 文書ファイル印刷時の用紙サイズを設定します。	
		PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイル印刷時の用紙サイズを選択できます。	
設定値	自動(初期値)	操作パネルの [印刷書式設定] メニューの [ページサイズ] に設定している用紙サイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。ただし、[印刷書式設定]メニューの [ページサイズ] を [自動] に設定しているときは、[給紙装置設定]メニューの [MP トレイサイズ] に設定している用紙サイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。	
	A4、A3、B4、B5	選択した用紙サイズに合わせて印刷します。PDF 作成時のサイズと異なるときは、選択した用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷します。	

[プリンターモード]/[プリンタ言語]メニュー

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	パラレル	プリンターが動作するモードをインターフェイスごとに設定します。	
	USB		
	ネットワーク		
	I/F カード		
設定値	自動(初期値)	受信したコマンドに合わせて、自動的にプリンターモードを選択します。通常は、この設定で使用してください。PostScript3も、自動選択の対象となります。	
	PS3	PostScript3 モードになります。PostScript3 プリンターとしてのみ使用する場合に設定します。	

!重要 ネットワーク上で Windows と Mac OS X でプリンターを共有している環境下で、印刷に問題があるときは、[PS3] を選択してください。

[PS3 環境設定]メニュー

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	PS3 エラーシート	印刷時に PostScript エラーが発生したり、PDF ファイルの印刷時にエラーが発生したときに、エラー状態を記載したシートを印刷するかしないかを選択します。	
設定値	Off(初期値)	エラーシートを印刷しません。	
	On	エラーシートを印刷します。	
設定項目	COLORATION	PostScript でのカラー印刷モードを選択します。カラーモード時のみ表示されます。	
設定値	Color(初期値)	カラー印刷をします。	
	Mono	モノクロ印刷をします。	
設定項目	IMAGE PROTECT	メモリーが不足したときに、自動的に解像度を落とすか、落とさないかを設定します。	
設定値	Off	メモリーが足りない場合は、自動的に解像度を落として印刷します。さらにメモ リーが足りない場合は、エラーが発生します。	
	On(初期値)	メモリーが足りない場合は、エラーが発生します。	
設定項目	BINARY	バイナリー形式の画像が含まれるデータの印刷時に選択します(ネットワーク使用時のみ有効)。 ドライバー設定が ASCII でもアプリケーションがバイナリーデータを送ってしまうことがあるが On にすることで印刷ができます。	
設定値	Off(初期値)	バイナリーデータは使用できません。ドライバー設定は [ASCII]、[TBCP] です。	
	On	バイナリーデータを使用して印刷します。ドライバー設定は [バイナリー] です。	
設定項目	TEXT DETECTION	UNIX 環境での印刷実行時に、本機が受信したテキストファイルを直接印刷することができます。	
設定値	Off(初期値)	テキスト印刷を無効にします。通常は[Off]に設定して印刷してください。 PostScript のコマンドに従って印刷します。	
	On	日本語を含む書式なしテキストデータの直接印刷機能を有効にします。UNIX 環境などで作成されたテキストファイルを直接印刷できます。対応テキストエンコードは EUC-JP と Shift-JIS です。ファイルの先頭に %!PS-Adobe もしくは %PDF がないファイルはテキストファイルとして印刷されます。なお、用紙サイズは、操作パネルの [印刷書式設定] メニューの [ページサイズ] に設定している用紙サイズで印刷します。ただし、[印刷書式設定] メニューの [ページサイズ]を[自動]に設定しているときは、カセット 1 の用紙サイズで印刷します。 本機能を [On] にする場合は、[プリンターモード] メニューを [PS3] に設定してください。 ファイルの先頭に英数を多く含むテキストファイルはエンコードの自動判定が正しく動作しないことがあります。 半角カタカナは正しく印刷されません。 プリンターでは自動的に改行しません。	

ボタン	液晶ディスプレイの表示	説明	
設定項目	PDF ページサイズ	PDF 文書ファイル印刷時の用紙サイズを設定します。 (PostScript プリンターとしてご使用いただく場合は、PDF ファイル印刷時の 用紙サイズを選択できます。)	
設定値	自動	印刷する PDF の先頭ページのサイズで印刷します。異なるページサイズが混在している場合は、先頭のページサイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。 先頭ページのサイズが定形紙以外のサイズの場合は、カセット 1 のサイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。	
	A4 (初期値)、A3、A5、A6、B4、B5、B6、はがき、往復はがき、4 面連刷はがき、LT、HLT、LGL、GLT、GLG、B、EXE、F4、洋形 0 号、洋形 4 号、長形 3 号、角形 2 号	選択した用紙サイズに合わせて印刷します。PDF 作成時のサイズと異なるときは、選択した用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷します。プリンターの機種によって、選択できる用紙サイズは異なります。	

困ったときは

PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法を説明します。PostScript 関連以外のエラーメッセージとトラブル対処方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

パネルメッセージ

メッセージ	状況と対処方法	
PS3 コンパクトフラッシュに 空き領域がありません [*]	オプションのコンパクトフラッシュの容量がいっぱいのため、PostScript3のフォントをダウンロードできません。 すでにダウンロード済みのフォントを削除してコンパクトフラッシュの容量を空けてください。	
PS3 ステータスシート 印刷中	PostScript 情報を印刷中です。	
PS3 フォントリスト	PostScript3 プリンターとして利用できるフォントリストを印刷中です。	
PS3 モジュールエラー	PostScript3 モジュールまたはメモリーが正しく認識されません。 電源を入れ直すか、PostScript3 モジュールまたはメモリーを正しく装着し 直してください。 再度、本メッセージが表示されたら保守契約店(保守契約をされている場合) またはお買い求めいただいた販売店へご連絡ください。	

^{*} コンパクトフラッシュが装着できる製品のみ表示します。操作パネルの [プリンターリセット] - [ワーニングクリア] または [全ワーニングクリア] でメッセージが消せます。

印刷できないトラブル

PostScript 関連のトラブルの対処方法を説明します。そのほかのトラブルの対処方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

エラーが発生する



お使いのOSは、本プリンタードライバーが動作可能なシステム条件を満たしていますか?

本プリンタードライバーの動作可能環境は、以下のページを参照してください。

△罗『PostScript インストレーションキット はじめにお読みください』-「システム条件」

プリンターが動作しない



Windows の [印刷] 画面で [ファイルへ出力] にチェックマークが付いていませんか?

[ファイルへ出力] のチェックボックスのチェックを 外してください。



正しいプリンタードライバーが選択されていますか?

Windows

使用するPostScriptプリンタードライバーが通常使 うプリンターとして選択されているか確認してくだ さい。

- ① [スタート] をクリックし、カーソルを [設定] に合わせ、[プリンタ] をクリックします。Windows XP の場合は [スタート] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。[プリンタとその他のハードウェア] をクリックし、[インストールされているプリンタまたはFAXプリンタを表示する] をクリックします。[コントロールパネル]の下に [プリンタと FAX] が表示されている場合は [プリンタと FAX] をクリックします。
- ② 使用する PostScript プリンタードライバーのア イコンを右クリックします。
- ③ [通常使うプリンタに設定] にチェックマークが付いているか確認してください。チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックマークを付けます。

Mac OS X

プリンター設定ユーティリティーに、お使いのプリンターが追加されていることを確認してください。

② 13ページ「プリンターの追加」



操作パネルの [プリンターモード] メニューか [プリンタ言語] メニューで使用しているインターフェイス の設定が [自動] または [PS3] になっていますか? [プリンターモード] メニューか [プリンタ言語] メニューで [自動] または [PS3] を選択してください。

正常に印刷できない(Windows)



パラレルポートのモードが ECP モードになっていませんか?

プリンターとコンピューターをパラレルインターフェイスケーブルを使用して ECP モードで接続すると正常に印刷できないことがあります。このようなときは、以下の設定を確認してください。

- ① [プリンタ] または [プリンタと FAX] を開きます。
- ② お使いのプリンターのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックします。
- ④ [双方向サポートを有効にする]のチェックを外して、 [OK] をクリックします。

正常に印刷できない(ネットワーク接続)



プリンタードライバー (Windows) の [出力プロトコル] とアプリケーションで設定したデータ形式が異なっていませんか?

Adobe Photoshop などデータ形式を変更することができるアプリケーションでデータを作成した場合、プリンタードライバー[デバイスの設定]画面の[出力プロトコル]を、作成したデータの形式と合わせてください。



WindowsでAppleTalkプロトコルを使用していませんか?

Windows では、AppleTalk 接続をサポートしていません。ほかのプロトコルに変更してください。



使用する EPS ファイルを作成するときに、アプリケーションの設定がASCII形式になっていますか?

バイナリー形式で作成した EPS ファイルは正常に印刷できない場合があります。アプリケーションでEPSファイルを作成するときは ASCII 形式にしてください。または [PS 環境メニュー] – [Binary] を OFF から ON にしてください。

PDF 直接印刷ができない



メモリーまたはコンパクトフラッシュを増設し ていますか?

プリンターにメモリーまたはコンパクトフラッシュを増設してください。メモリーまたはコンパクトフラッシュの増設方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してださい。増設するメモリーの容量は、以下のページを参照してくだいさい。

②『PostScriptインストレーションキット はじめにお読み ください』−「PDF 直接印刷の仕様 |



パラレル /USB 接続で印刷していませんか?

PDF 直接印刷は、ネットワーク接続のみ対応しています。



[RAM ディスク] の設定が [最大] になってい ませんか?

操作パネルの [プリンター設定] - [RAM ディスク] の設定を、[標準] に設定してください。

パスワード印刷をしないときは、RAM ディスクの設 定を [なし] にしてください。RAM ディスクの設定 方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してださ (1)

正常に印刷できない(USB接続)



プリンタードライバーの [出力プロトコル] は、 ASCII 形式もしくは TBCP 形式になっていま すか?

USB 接続時はバイナリー形式のデータは印刷できま せん。プリンタードライバーの [デバイスの設定] 画 面で、[出力プロトコル]をASCII形式もしくはTBCP 形式 (タグ付きバイナリー通信プロトコル) にしてく ださい。

パスワード印刷ができない



Mac OS Xで、プリンターを AppleTalk 接続し ていませんか?

AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応してい ません。そのほかの接続方法をご使用ください。 △ 13ページ「プリンターの追加」



操作パネルで [RAM ディスク] の設定をしてい ますか?

操作パネルの [プリンター設定] - [RAM ディスク] の設定を、[標準] または [最大] に設定してくださ い。RAM ディスクの設定方法は、プリンター本体の マニュアルを参照してださい。



[RAM ディスク] の設定変更後、プリンターの 再起動をしていますか?

RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの[プ リンターリセット]で[リセットオール]を実行する か、プリンターの電源を入れ直してください。



65 個以上のジョブを保存していませんか?

- 登録されているジョブの削除、もしくは印刷を実 行してください。
- 操作パネルの [プリンター設定] [RAM ディス ク]が[なし]に設定されているときは、[標準] または[最大]に設定し直してください。RAM ディスクの設定方法は、プリンター本体のマニュ アルを参照してださい。
- [RAM ディスク] が [標準] または [最大] に設 定されているときは、メモリーの増設をしてくだ さい。メモリーの増設方法は、プリンター本体の マニュアルを参照してださい。

テキスト印刷ができない(UNIX)



操作パネルの [プリンターモード] メニューで インターフェイスの設定が [PS3] になってい ますか?

[PS3 環境設定] メニューで [TEXT DETECTION] を [On] に設定してもテキスト印刷ができないとき は、[プリンターモード] メニューでインターフェイ スの設定が [PS3] になっているか確認してくださ い。

印刷品質のトラブル

画面と異なるフォント/文字で印刷される



スクリーンフォントをインストールしていますか?

スクリーンフォントをお使いのコンピューターにイ ンストールしないと、選択したフォントが他のフォン トに置き換えられて画面上に表示されます。

△ Windows: 11 ページ「スクリーンフォントのインス トール」



プリンタードライバーの [フォント] 画面で [フォント置き換えテーブルを使用]を使用して いませんか?

Windows 版のプリンタードライバーの [デバイスの 設定〕画面で、フォント代替表を使用しているとき は、TrueType フォントをプリンターフォントに置き 換えて印刷します。フォント代替表に従って適切な フォントを指定してください。

△ 18ページ「[デバイスの設定] 画面」



PDF ファイルにフォントが埋め込まれていますか? フォントが埋め込まれていないときは、適切なフォン トに置き換えて印刷します。

文字や画像がギザギザになる



解像度が [はやい] (300dpi) に設定されてい ませんか?

[印刷設定] 画面の [解像度] を [きれい] (600dpi) または[高精細](1200dpi*)にしてください。

* 1200dpi 対応機種のみ

白黒印刷/カラー印刷ができない



プリンタードライバーの [色の管理] (Windows) 画面の [カラーモード] 設定を [モ ノクロ] にしても、白黒印刷できません。また は、[カラー] にしても、カラー印刷できません。 白黒またはカラー印刷をするには、「詳細設定」

(Windows) 画面で [カラーモード] を [モノクロ] または [カラー] に設定してください。

部単位印刷ができない



コンパクトフラッシュを増設していますか?

プリンターにコンパクトフラッシュを増設してください。コンパクトフラッシュの増設方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してださい。



ページ数の多いデータを印刷していませんか?

ページ数の多いデータを部単位印刷するには、コンパクトフラッシュが必要です。

コンパクトフラッシュが装着できない製品では、ページを分割して部単位印刷してください。コンパクトフラッシュの増設方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

「スクリーン」の設定が反映されない



Adobe Photoshop などの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」(線数、角度、網点形状など)を設定できるアプリケーションソフトで、「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」を設定していませんか?

アプリケーションの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」の設定を反映させるには、スクリーンで [ユーザー定義] を選択してください。

その他のトラブル

印刷に時間がかかる



高解像度での印刷時は印刷速度が低下することがあります。

プリンターの操作パネルで [解像度] を [はやい] にするか、プリンタードライバーで印刷品質を [はやい] に変更してください。

PS プリンタードライバーの制限事項

- PSプリンタードライバーを使用し、パラレルまたはUSB 接続時にはESC/PageプリンタードライバーのEPSON ステータスモニタは使用できません。使用するとシステム に重大な障害が発生する場合があります。
 - ESC/Page プリンタードライバー(ESC/Page モード)でお使いの場合は問題ありません。
- Windows 環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷 データが Windows のスプーラーから正しく送り出さ れないことがあります。このような場合は、プリンター プロパティーの [詳細] で [プリンターに直接印刷デー タを送る] を選択してください。

プリンターフォントインストールの制限事項

- コンパクトフラッシュ非対応の機種は、市販のプリンターフォントをインストールして使用することはできません。
- プリンターフォントのインストール中に、印刷などの 作業はしないでください。
- プリンターフォントをインストールする際は、操作パネルの[プリンターモード] [ネットワーク] を [PS3] に設定してください。インストール終了後は、 [プリンターモード] [ネットワーク] を [自動] に 設定することをお勧めします。

PDF 直接印刷の制限事項

- PDF 直接印刷をする際は、コンパクトフラッシュまたはメモリーを増設してください。メモリーが足りないと、操作パネルに[メモリー不足で印刷できません]と表示されます。
- プリンターが対応している PDF バージョン以上の PDF で印刷しようとすると、エラーが発生したり、正常に印刷できない場合があります。

例: PDF1.3 対応の機種では、「透過オブジェクト」は 塗りつぶしで印刷されます。

付録

UNIX から印刷する

対応システム

OS

- Solaris 2.6 以降
- HP-UX シリーズ 700 および 800 のバージョン 9.014以降

モード

プリンターベースの lpd に対応します。プリンターは、ラインプリンターデーモンを実行するホストとして働きます。

Ipd は、UNIX に接続されたプリンターに印刷するための プロトコルです。Ipd を使用すると、ワークステーション にソフトウェアをインストールすることなく、TCP/IP ネットワークを通じて印刷することができます。

lpd 印刷

lpd を使用してプリンターにジョブを送ってから、ホスト 上のリモートプリンターをセットアップします。

ここでは、Solaris、HP-UX のシステムごとに、プリンターサーバーの lpd 印刷について説明します。

各項目の内容

本書で記載している以下の項目の内容と本書での記載例を説明します。

項目名	内容	本文中の例
論理プリンター 名	lp コマンドで使用す る名前	Rprinter
ホスト名	/etc/hosts に登録 するプリンターのホ スト名	HOSTNAME
リモート プリンター名	lpd キューの名前	epson

Solaris での設定・印刷

1 ログインします。

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。

プリンターの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。

書式)

IP アドレス 任意のホスト名 例)

192.168.192.168 HOSTNAME

3 Ipadmin コマンドで、Ip スプーラーへプリンターを追加します。

* #lpadmin -p プリンターの論理名 -v デバイス名 -m インターフェイス・プログラム -o dest= ホスト名 -o protocol= プロトコルの種類 -I ファイルコンテンツの種類 -T プリンターの種類

例)

- > #lpadmin -pRprinter -v /dev/null
 - -m netstandard -o dest=HOSTNAME
 - -o protocol=bsd -I postscript -T PS



本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP または Shift-JIS エンコードのテキスト形式のファイルを直接印刷することができます。詳しくは、以下のページを参照してください。

_ 44ページ「TEXT DETECTION」

4 プリンターの使用を可能にします。

コマンドパスが通らないときはOSのマニュアルを参照してください。

① accept コマンドを使用して、プリント要求の許可をします。

書式)

- > /accept プリンターの論理名
- ② enable コマンドを使用して、プリント要求処理の 許可をします。

書式)

- > #/usr/bin/enable プリンターの論理名例)
- > #/usr/bin/enable Rprinter

戸 印刷します。

Ip コマンドでファイルを印刷します。

書式)

- > #lp d プリンターの論理名 印刷するファイル名例)
- > #lp -dRprinter file_name

HP/UX での設定・印刷

HP/UX を設定する方法には、SAM (System Administration Manager) を使用して印刷する方法とコマンドラインを使用して印刷する方法の 2 通りがあります。

SAM を使用した印刷

ログインします。

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。

プリンターの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスとホスト名を登録します。

書式)

IPアドレス ホスト名

例)

192.168.192.168 HOSTNAME

プリンターのネットワーク設定をします。

① 次のコマンドで SAM を実行します。

> #sam

- ② "Printers and Plotters ->" 行を選択し、"Printers/ Plotters" を選択します。
- ③ メニュー "Action" で "Add Remote Printers/ Plotters ->" を選択し、リモートプリンターの設 定を追加します。

ウィンドウが表示されたら、値を追加してプリンターのネットワーク設定をします。次の例を参照してください。

例)

Printer Name Rprinter

Remote System Name HOSTNAME

Remote Printer Name epson

[Remote Cancel Model...] rcmodel

[Remote Status Model...] rsmodel

[Printer Class]

- $[\star]\,\mbox{Remote printer}$ is on a BSD system.
- []Allow anyone to cancel a request.
- [] Make this the system default printer.
- ④ 設定が終了したら、[OK] を押して設定を登録して sam を終了します。

参考

本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP またはShift-JISエンコードのテキスト形式のファイルを直接印刷することができます。詳しくは、以下のページを参照してください。

44ページ「TEXT DETECTION」

印刷します。

コマンドを入力します。

書式)

- > #lp d プリンターの論理名 印刷するファイル名 例)
- > #lp -dRprinter file name

コマンドラインを使用した印刷

1 ログインします。

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。

ネットワークインターフェイスのIPアドレスを 追加します。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。

重十)

IPアドレス ホスト名

例)

192.168.192.168 HOSTNAME

3 リモートプリンターの設定をします。

詳しくは OS のマニュアルを参照してください。

- ① lpshut コマンドを使用して、lp スプーラーを停止します。
- ② Ipadmin コマンドを使用して、Ip スプーラーヘプ リンターを追加します。

(た害

- > /lpadmin -p プリンターの論理名 -v/dev/null -m リモートモデルプログラム名(/usr/spool/lp/ model にあるモデル・インターフェイス・プログラムを選択) -orm ホスト名 -orpepson
- ③ accept コマンドを使って、プリント要求の許可を します。

書式)

- > /accept プリンターの論理名
- ④ enable コマンドを使って、プリント要求処理の許可をします。

書式)

- > /enable プリンターの論理名
- ⑤ lpsched コマンドを使用して、プリントスケジュー ラーを起動します。

(参考)

本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP または Shift-JIS エンコードのテキスト形式のファイルを直接印刷することができます。詳しくは、以下のページを参照してください。

44ページ「TEXT DETECTION」

ル 印刷します。

コマンドを入力します。

- $_{2}$ #lp $_{2}$ -d プリンターの論理名 印刷するファイル名 例)
- > #lp -dRprinter file_name

フォントサンプル

和文フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

PostScript フォント

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

TTC Avant Garde Gothic Book Oblique

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodon

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster Compressed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ITC Bookman Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuwwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Carta

Clarendor

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black Italio

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Copperplate Gothic 32BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Copperplate Gothic 33BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Coronet

ABCDETGHIJKLMMOPQKSTUVWXYZ abedolphijhlmnopgretununyz 0123456789

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

Eurostile Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 SillSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GilSans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

GillSans Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

GillSans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Marigold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwXyz 0123456789

ITC MonaLisa Recut

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Oxford

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcderghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold Italia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Symbol

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙθΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΎςΩΞΨΖ αβχδεφητιφκλμνοπθρστυσωζψζ 0123456789

Tekton

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55 Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers65 Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 57 Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Chancery Medium Italic

ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Dingbats

TrueType フォント

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Chicago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Geneva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Ornaments

Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

New York

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Wingdings